



CCS - Guide utilisateur

Démarrage



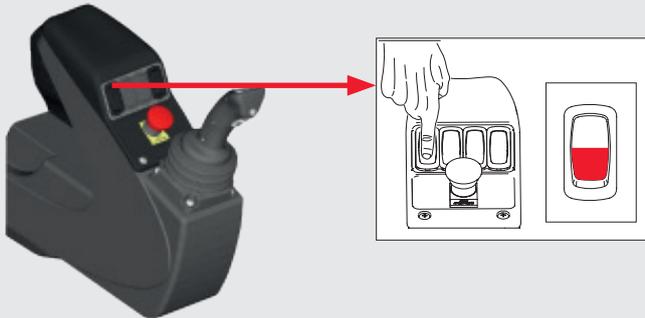


Attendre que le voyant soit fixe avant toute commande




Première commande

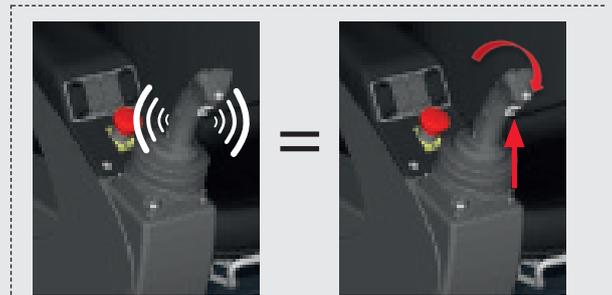





Mise en girouette

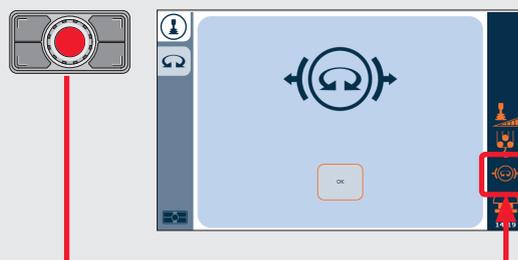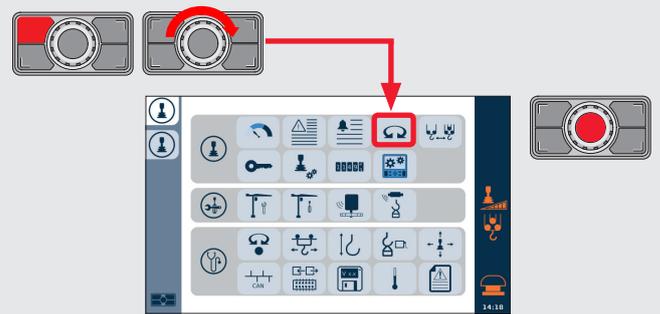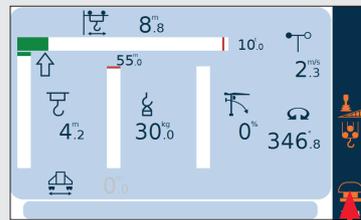


Limiteur de vitesse

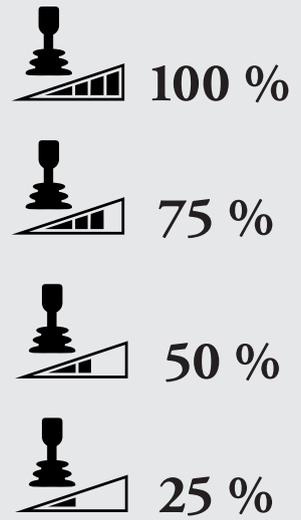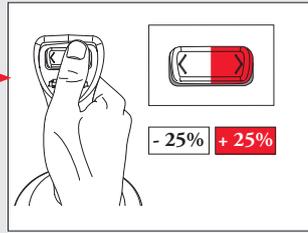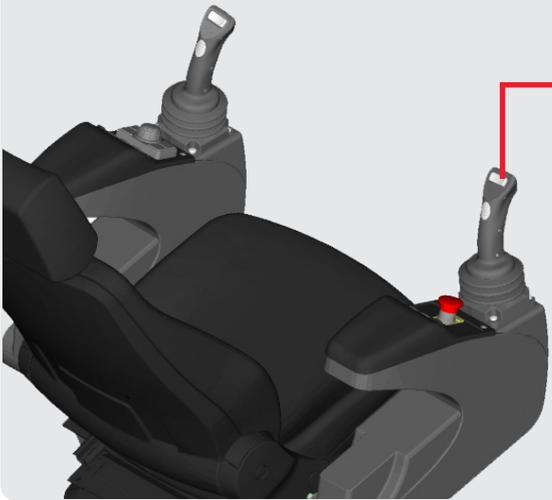

Potain Plus **P+**

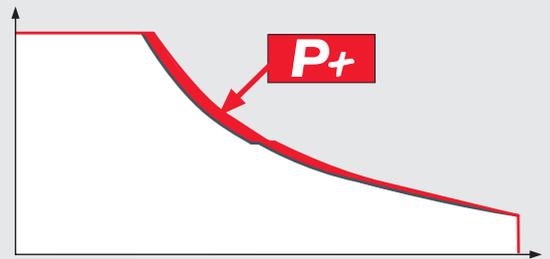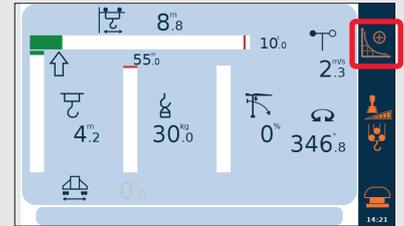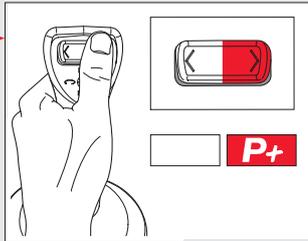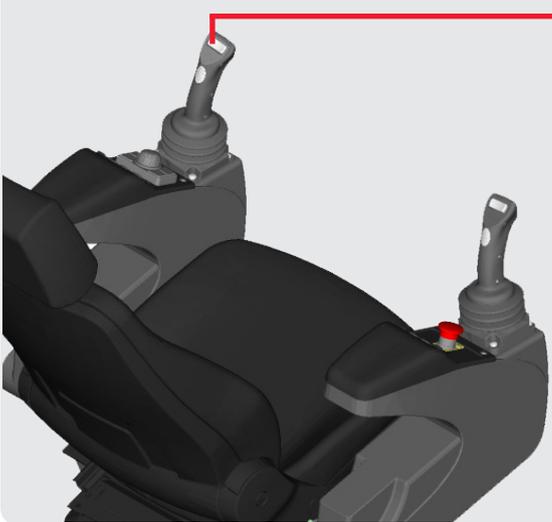



Changement de mouflage

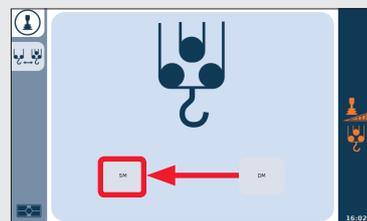





Mise en veille

Activation du mode veille



Désactivation du mode veille

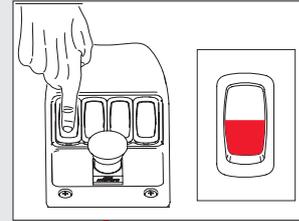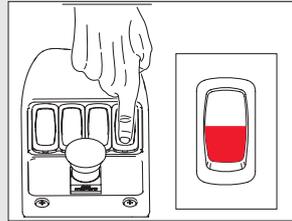

Personnalisation conduite

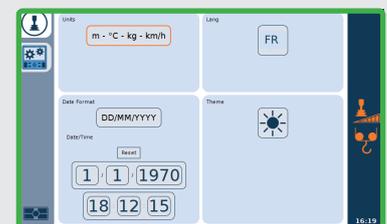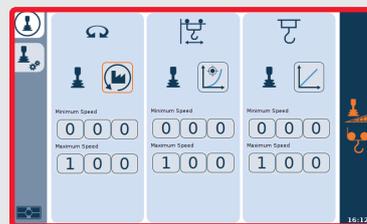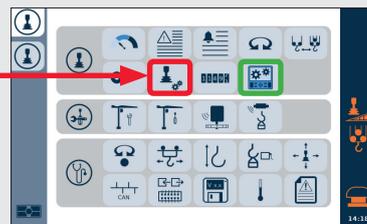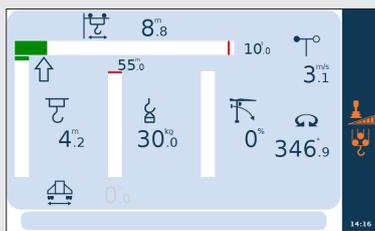



Arrêt d'urgence

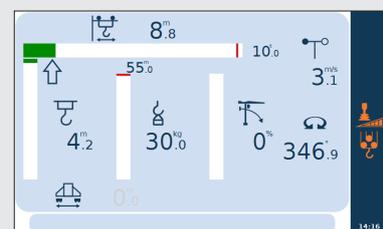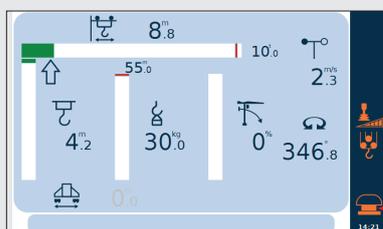


Poste de commande

1. Mise en marche
2. Mise en veille
3. Arrêt (arrêt d'urgence)
4. Limiteur de vitesse
5. Alerte défaut de validation (vibreur)
6. Klaxon

7. Validation
8. Changement de mouflage
9. Jog Dial
10. Potain Plus
11. Frein d'orientation

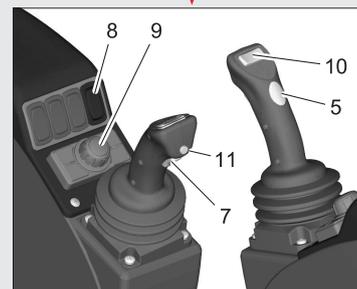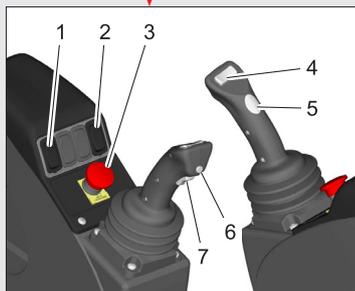

Indicateurs

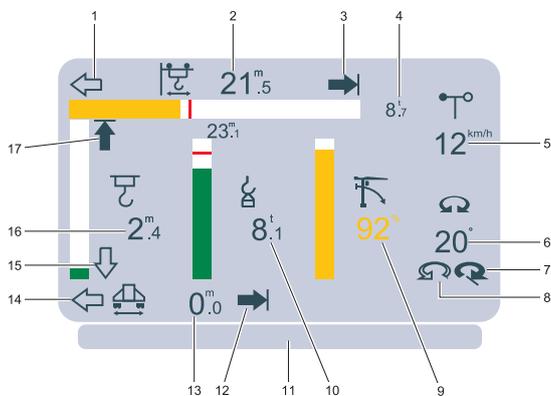

1. / Ralentissement / arrêt du mouvement de distribution arrière
2. Portée réelle – Portée maximum autorisée pour la charge soulevée (trait rouge). Le bargraphe et la valeur sont en vert quand la valeur est inférieure à 80% du maximum, orange dès que la valeur est comprise entre 80 et 99% et rouge dès que la valeur atteint 100%.
3. / Ralentissement / arrêt du mouvement de distribution avant
4. Charge maximum autorisée pour la portée réelle

5. Vitesse du vent
6. Position de la flèche (angle) par rapport au point d'origine
7. / Ralentissement / arrêt du mouvement d'orientation droite
8. / Ralentissement / arrêt du mouvement d'orientation gauche
9. Affichage de la valeur du moment en %. Le bargraphe et la valeur sont en vert quand la valeur est inférieure à 80% du maximum, orange dès que la valeur est comprise entre 80 et 99% et rouge dès que la valeur atteint 100%.
10. Charge réelle – Charge maximum autorisée pour la portée réelle (trait rouge). Le bargraphe et la valeur sont en vert quand la valeur est inférieure à 80% du maximum, orange dès que la valeur est comprise entre 80 et 99% et rouge dès que la valeur atteint 100%.
11. Affichage des codes messages
12. / Ralentissement / arrêt du mouvement de translation avant
13. Distance de translation. La valeur de la distance apparaît en gris lorsque l'option n'est pas présente.
14. / Ralentissement / arrêt du mouvement de translation arrière
15. / Ralentissement / arrêt du mouvement de levage descente
16. Hauteur sous crochet. Le bargraphe et la valeur sont en vert quand la valeur est inférieure à 80% du maximum, orange dès que la valeur est comprise entre 80 et 99% et rouge dès que la valeur atteint 100%.
17. / Ralentissement / arrêt du mouvement de levage montée